E8

(ii) はじめにお読みください

このたびは、リーマン・チャイルドシートをお買い上げいただき、誠にありが とうございます。安全のため、ご使用の前には、必ず本書をお読みの上、記載さ れた内容に従って正しくお使いください。また、取り付け後も大切に保管し、

取扱説明書 保証書付

年少者用補助乗車装置 Group 0,I

ピピデビュー

型式:LYF-375

注 意

●本装置は「汎用」年少者用補助乗車装置です。 本装置は車両で一般的に 使用するものとして、規則No.44の04改訂シリーズに基づいて認可され ており、一部を除いて大抵の車両のシートに適合します。

- ●車両メーカーの車両ハンドブックに当該車両がこの年齢層向けの「汎用」 年少者用補助乗車装置を搭載できると明記されていれば、装置が正しく取 り付けられることはほぼ確実です。
- ●本装置は、認可された車両が UN/ECE 規則 No.16 または同等の基準で 認可された3点式/巻取り装置なし/巻取り装置付き安全ベルトを装備 している場合のみに適しています。
- ●本年少者用補助乗車装置は、この注意書きが貼付されていない従来の設計 よりも厳しい条件に基づいて「汎用」装置に分類されています。
- ●疑問があるときは、年少者用補助乗車装置 のメーカーか販売店にご相談
- ●この取扱説明書では、安全にご使用していただくため、特に守っていただきたいことなど次のマークで表示しています。いずれも安全に関する内容ですので、かならず守ってください。

記載内容を守らないと傷害または事故につながるおそれがあり ▲注意 記載 ます。



🗙 🔘 図示されている内容の禁止を示しています。




Check 安全のため、かならず確認していただきたいこと。

より安全、快適にご使用していただく上で知っておいていただき

●この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管し(本体ベース背面の 収納フック)、必要に応じてお読みください。

1. 各部の名称

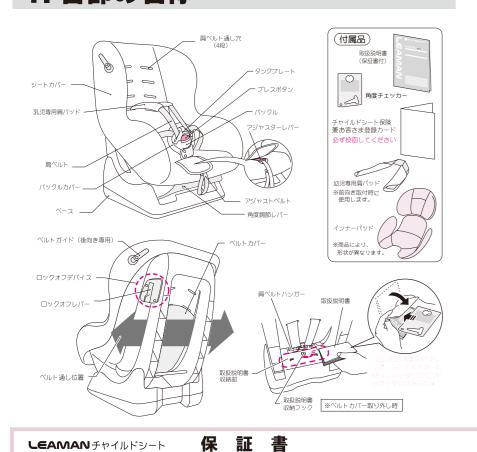

お買い上げ日より1年間(ただし保証規定による)

販売店

2. お子さまの適用条件

▲警告 お子さまの体重が10kgを超えるまで、前向きで使用しないでください。

	体 重 身長のめやす		7kg未満 7kg~10kg未満 65cmまで 65cm~75cmまで			
	年	三齢のめやす	新生児~6ヶ月頃まで	6ヶ月頃~12ヶ月頃まで	1 2ヶ月頃~4才頃まで	
		取付方向		後向き	前向き	
	取付具	インナーパッド ※商品により、形状 が異なります。	3			
	<u></u>	肩パッド				
	その他			ひとり座りができ、首がしっ かりすわっていること。	お子さまを座らせたとき、後頭部が背もたれの 上から出ないこと。	

▲警告 新生児から6ヶ月頃まではお子さまの負担を考え、1時間以上連続して使用しないでください。


安全性がより高い後部座席への取り付けをおすすめします。 アドバイス また、エアバッグが装備された助手度には取り付けできまた。

3. 取り付けできない座席

▲警告 車両シートベルトの種類や座席の形状などにより、取扱説明書どおりに固定できないときは、他の座席に



シートベルトの付いていない座席

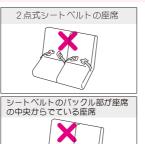



- ●3点式シートベルトで上下取り付け部が共に巻取り式の座席。
- ●パッシブシートベルト(座席に座るとドアの開閉によって、自動的に脱着されるタイプのシートベルト)のつ 1.) た座度。
- ●車両進行方向に対し、後向きおよび横向きの座席。(衝突の際にショックを吸収できません)
- ●極端なバケットタイプなどの座席。(取り付けたチャイルドシートが安定しません)
- ●チャイルドシートを取り付けた際に、運転に支障を及ぼす車両座席、及び前部中央座席。(万一のとき乗員の
- ●その他、チャイルドシートを固定できない座席。

4. 取付可能な車両シートベルト

本装置は車両が3点式/巻取装置なし/巻取装置付座席ベルトを装着している場合に 使用できます。

●車両には、各種のシートベルトが装着されています。それぞれの特徴も違い、取り付け方法も変わってきます。 チャイルドシートを正しく安全に使用するだめに、お客さまの車両(シートベルト)に合った取り付け方法で装着してください。 ▲車両ニィートベルトの種類 (○: 取り付け可能 ×:取り付け不可)

•	単同シ	יעט יו עריין	性状				(О.д	メンバル 切能 ヘ・取	クロフィック
ſ		巻取装置有り							Mr. Troube ma
		EL	R付	AL	R付	NL	R付	1801=17	参取装置 無し
L		肩側	腰側	肩側	腰側	肩側	腰側	11797	MI C
	3点式	0	×	0	0	0	0	×	0

	特一徴	本装置の取り付け注意点	取付可能
ELR・ALR付 3点式シートベルト (チャイルドシート 固定機構付 ベルト巻取装置)	通常はELRベルトとして機能しますが、ベルトを全量引き出すとALR機能に切り替わり、戻す 方向にベルトが自動的にしまるシートベルトで す。また、ベルト全量戻したときにはELR機能 に戻ります。	チャイルドシートをロックオフレバーでしっかりと固定してから、シートベルトを全部 引き出し、ALR機能に切り換えてください。 Δ注意 取り付けの際は、装着車両の取扱説 明書もお権かめください。	0
ALR付 3点式シートベルト (自動ロック式 ベルト巻取装置)	ベルトを引き出す途中で手を止めると自動的にベルトがロックされ、それ以上引き出せません。	チャイルドシートを固定するのに必要なだけの長さを一気に引き出してから、チャイルドシートをロックオフレバーでしっかりと固定してください。	0
ELR付 3点式シートベルト (緊急ロック式 ベルト巻取装置)	通常は、ベルトが自由に出入りし、衝撃(急ブレーキなど)を感知したときに、ベルトがその時点で伸びなくなりロックされます。	肩ベルトをロックオフレバーでしっかりと固定し てください。	0
NLR 付 3点式シートベルト	ロック機構がなく、ベルトを全量引き出した状態で 長さを調節します。	巻き取り装置から全量引き出し、本体の取り付け にあわせシートベルトの長さを調節し固定します。	0
パッシブ シートベルト	座席に乗ってドアを閉めると自動的にシートベルトガ装着され、ドアを開けると自動的にシートベルトガ外れるタイプのシートベルト。	チャイルドシートを固定する ことができません。	×
その他の シートベルト	表記載されていないものすべて。	チャイルドシートを固定する ことができません。	X

△警告 2点式シートベルトには取付けできません

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から左記保証期間中に製品の故障が 発生した場合は、本書をご提示の上、当社お客様相談室、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- このチャイルドシートの保証期間はお買い上げ日より1年間です。 保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料 で修理いたします。
- で修理いたします。 係証期間かであっても次のようなものは有料修理になります。 ・落下等の衝撃による機能的品の破損。 ・シートカバー等、緩製部品の傷や破れ。 ・お客様の説使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷。 ・火災、地震、水害、落電、その他の天災地変による故障及び損傷。 ・本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 ・本書のご提示げない場合。
- るいはよりで書き及れていた場合。 本書のご提示がない場合。 一般家庭以外で、業務用やレンタル等でご使用され故障した場合。 有料修理の場合に要する運賃等の諸経費。
- 一度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
 ・ 衝突事放等、一度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
 本書は日本国内においてのみ有効です。
 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。
- 万一故障が生じました場合は保証書をご提示ください。本書は、再発行い たしませんので、大切に保管してください。
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお 来社画は、中華に5000~0000000000です。 するものです。 てこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではあり ・000 Pattin間を30条の條準などについてご不明の場合は、当社 ませんので、保証期間経過後の修理などについてこ不明の場合は、 お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください

※製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら左記宛へご連絡ください。
※製品性能向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。

5. 必ずお読みください



プレスボタンを押しても、タング プレートがはずれない場合は

ください。

保護者が各部分に触れて、やけと しないことを確認の上、お子さま を乗せてください。

~ お子さまを車内にひとりで放置す

お子さまが、バックルのプレフボタ

ンを押さないように注意してくだ

さい。ときどきタングプレートが

衝突事故や製品を落下させるなど

ルドシートは、外観に破損がなく

➤ ても絶対に使用しないでください。

チャイルドシートはトランクに収 納しておくか、車両シートベルト

oかりと固定しておいてくだ

(ベルト調節・角度調節などの操

チャイルドシートを改造したり、

カバー類・ウレタンなどは取りは ずして使用しないでください。

新生児(生後1ヶ月未満)にお使い

お子さまが垂っていない場合。

運転中にチャイルドシートの操作 (ベルト調節・角度調節などの操作)をしないでください。

一度でも強い衝撃を受けたチャイ


を確認してください。

ることはおやめください。

*記載内容を守らないと、生命の危険または、重大な傷害につながる おそれがあります。



チャイルドシートは取扱説明書ど



席に取り付けてください。 エアバッグ装備の座席には使用し

ないでください。衝突時、エアバ ッグの作動により強い衝撃を受け



腰ベルトで骨盤がしっかりと拘束 されるように必ず腰ベルトを低く 下げて着用させてください。



お子さまの不特定な行動により、

トが首に巻きつくおそれがあ

チャイルドシートのバックルをは ずしたままでのご使用は危険です


ので絶対におやめください。



るため、必ず保護者が同乗し、使



チャイルドシートを助手席に取り 付けたとき、チャイルドシートと シフト ノブやサイドブレーキなど ガ干渉する場合があります。干渉 する場合には助手席でのご使用を やめ、後部座席でご使用ください。





いただく場合は、運転者以外に同乗者が乗り、目をはなさないでく ださい。 また、お子さまの負担を考え 1 時

お子様を乗せる際には、チャイル

⚠注意 *記載内容を守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。



X

ジートの取り付け状態を再確認 、正しい状態で走行してください。 また、走行中や走行後も異常がない ことを確認してください。 (確認は停車し、安全な状態で行 ってください)

せたまま車両への取り付け・取り


で立ち上がったり、中腰になった

)」,ないよう、注意してください。 また、お子さまの遊び道具にしな

チャイルドシートを取り付ける際

はずしはおやめください。

いでください。



車両シートベルト及びチャィル・ シートのベルトを鋭利なもので傷 つけないようにご注意ください。



ご使用をおやめください。



衝突の際、傷害を与える可能性の ある荷物などはしっかり固定して おいてください。



可動式シートまたは車両のドアに シートを取り付けてください。



アドバイス *より安全、快適にご使用していただく上で知っておいていただきたいこと。



後向き使用のときは運転席の後部座 席へ取り付けると肩ベルトが邪魔に なりません。(右ハンドルで助手席側からの乗せ降ろし時) *車道側からの乗せ降ろしは危険です ので、歩道側から行ってください。



当製品は、交通事故などの際に、お子さまが受ける衝撃を軽減するための年少用補助乗車装置ですが、必ずしもお子さまを無傷で 守ることができるわけではありません。運転には、必ず細心の注意をはらい、事故が発生しないように心がけてください。

6. お手入れの仕方

洗濯方法

日常のお手入れ方法

- 肩パッド・シートカバー・バックルカバー・インナーパッ ドカバー は、中性洗剤を使用して水またはぬるま湯で押し洗
- 脱水はさけ、タオルなどで押し絞りし、風涌しのよい日かげ に干してください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。




●樹脂部は水または、から拭きしてください。 ●掃除機などで、ほこりやごみを取ってください。●飲み物など、しみの残りやすいものをこぼしたときは、

乾かないうちに拭き取ってください。 ●ガソリン・シンナーのご使用は、表面の生地や樹脂を いためますので、絶対におやめください。

シートカバーの取りはずし方




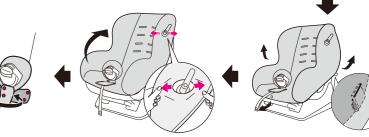



*ベルトガイドは、取り付けたままでシート カバーの穴を広げてはずしてください。


シートカバーの取り付け方


▲警告 専用カバー以外は使用しないでください。

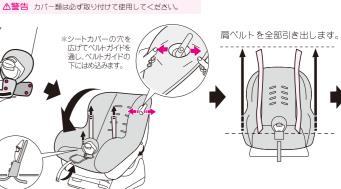


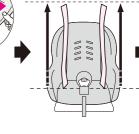

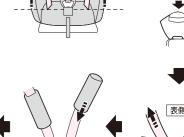


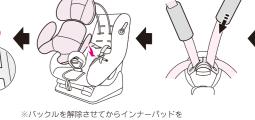





7. インナーパッドの使い方 新生児~6ヶ月頃

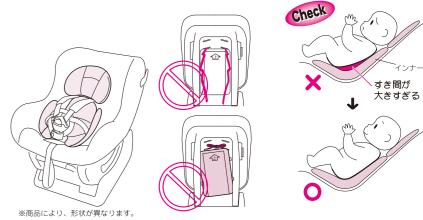

あ買い上げ後、商品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。

保証期間

商品名

お買い上げ日

お客様お名前

店名

(本体シールをご覧ください




▲警告 お子さまの着座のたびに、かならずアジャスト ベルトを引きお子さまを拘束してください。 △警告 バックル部分は異物が詰まったり飲み物がかかると ロックが確実にできなくなるなど故障の原因となります。 △警告 腰ベルトで骨盤がしっかりと拘束されるように必ず 腰ベルトを低く下げて着用してください。





2 お子さまを、チャイルドシートの座面及び インナーパッドにあわせて深く座らせ、 肩ベルトに左右の腕を通します。



3 バックルとタング プレートをロック します。





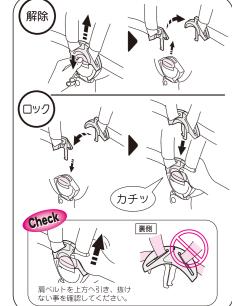

アジャストベルトを引き、肩ベルト、 腰ベルトのゆるみたるみを取ります。





75cmまで

Check

新生児~12ヶ月頃

後向き取付け

取付具

体重:7kg未満

_{身長}: 65cmまで

_{体重:} 7~10kg未満

_{身長}: 65~75cmまで

お子さまの

10~18kg以下

75~100cmまで

12ヶ月頃~4才頃

前向き取付け

取付具

を使用してください。

Check

体重:


お子さまを座らせ肩ベルトの高さを決めます

肩ベルト高さ調節



肩ベルトの高さが合っていれば 3 へお進みください 注)工場出荷時には肩ベルトの高さは最下位にセットしてあります。

肩ベルトの高さが合わなければ調節してください アジャスタレバーを引き上げたまま、肩ベルトを手前に引けな< なるまで引き出します。(左図 ① お子さまの座らせ方 1 参照。)





肩ベルトの高さを調節します



取付角度調節

車両シートに後向きで置きます










背もたれを起こす

Check


接する ように

後向き 取付手順



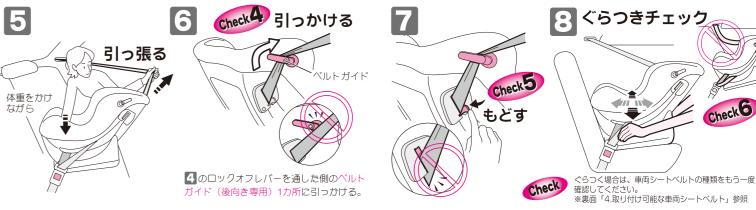





◆ぐらつきチェックで、ベース部を前後左右に ゆすり、約3cm以上ぐらつく場合はもう一度 取付手順の 1~8 の順序で、取り付けを










お子さまを座らせ肩ベルトの高さを決めます



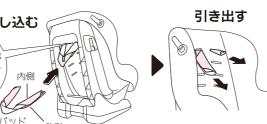



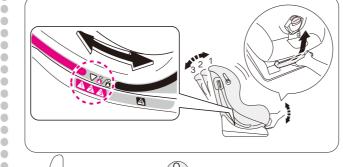

取付角度調節

●作業スペース確保の為。


ライドさせてください。


車両シートに前向きで置きます






前向き 取付手順

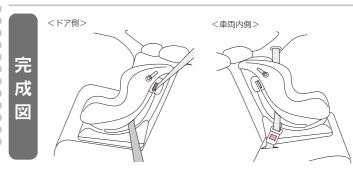

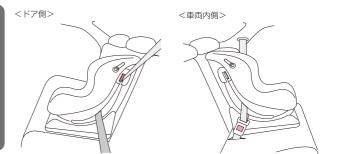



ゆすり、約3cm以上ぐらつく場合はもう一度 取付手順の 1~7 の順序で、取り付けを



